



UPOZORNĚNÍ: Pečlivě si prosím nejdříve přečtete tento návod před vlastní instalací. Strojek se musí namontovat v souladu s tímto návodem.

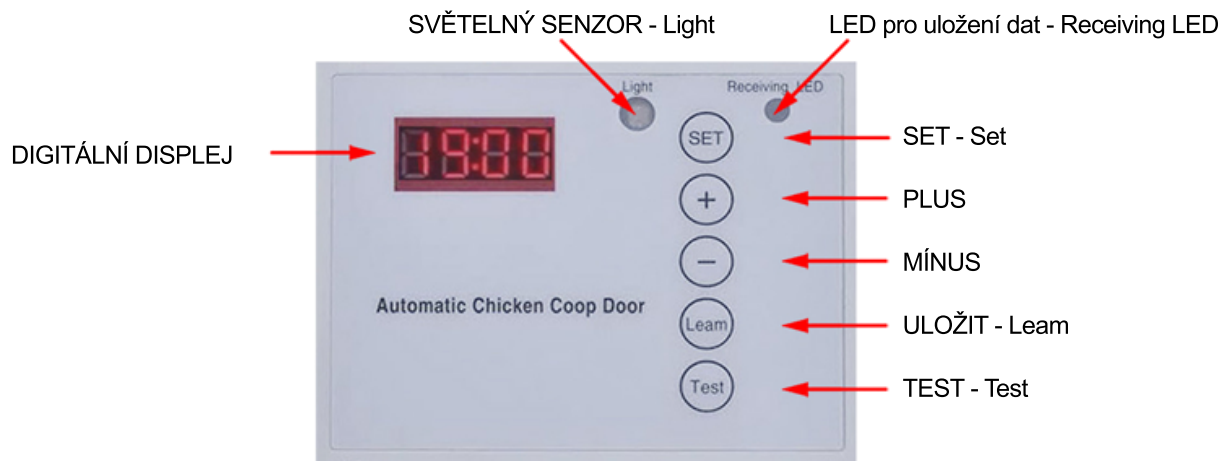


1. Nastavení aktuálního času (hodiny)



Pro nastavení aktuálního času na hodinách vyberte tlačítkem „SET“ na displeji zobrazení „1“



Nastavení hodin bliká (výběr aktuálního času)
Uložení hodin potvrďte „SET“



Zmáčkněte pro výběr aktuálního času hodinu/minuty



Nastavení minut bliká (výběr aktuálního času)
Uložení minut potvrďte „SET“


2. Nastavení času pro otevírání (časovač)



Pro nastavení času otevírání vyberte tlačítkem „SET“ zobrazení „2t:OP“



Nastavení hodin bliká (výběr času pro otevírání)
Uložení hodin potvrďte „SET“



Zmáčkněte pro výběr času pro otevírání hodinu/minuty



Nastavení minut bliká (výběr času pro otevírání)
Uložení minut potvrďte „SET“


3. Nastavení času pro zavírání (časovač)



Pro nastavení času zavírání vyberte tlačítkem „SET“ zobrazení „3t:OP“



Nastavení hodin bliká (výběr času pro zavírání)
Uložení hodin potvrďte „SET“



Zmáčkněte pro výběr času pro zavírání hodinu/minuty



Nastavení minut bliká (výběr času pro zavírání)
Uložení minut potvrďte „SET“


4. Nastavení funkce otevírání/zavírání světelným senzorem (pokud ovládací box není na dobře viditelném místě funkci raději nepoužijte)



Pro nastavení otevírání/zavírání senzorem vyberte tlačítkem „SET“ zobrazení „4 L“



„OP: 0“= Otevírá při větší tmě
„OP: 9“= Otevírá při větším světle
0 - 9 nastavení intenzity světla



Výběr hodnot pro potvrzení „SET“




„CL: 0“= Zavírá při větším světle
„CL: 9“= Zavírá při větší tmě
0 - 9 nastavení intenzity světla

5. Nastavení zapnutí/vypnutí pro otevírání/zavírání pomocí nastaveného časovače (otevíráte/zavíráte pomocí senzoru nebo ručně)



Pro zapnutí funkce časovače vyberte tlačítkem „SET“ zobrazení „5t:OF“



Výběr nastavení:
„+“ = povolení
„-“ = vypnutí




Pro zapnutí funkce je zobrazení „5t:ON“

6. Nastavení zapnutí/vypnutí pro otevírání/zavírání pomocí nastaveného senzoru (otevíráte/zavíráte pomocí senzoru)



Pro zapnutí funkce senzoru vyberte tlačítkem „SET“ zobrazení „6t:OF“



Výběr nastavení:
„+“ = povolení
„-“ = vypnutí



Pro zapnutí funkce je zobrazení „6t:ON“

7. Uložení a nastavení Potvrďte „Leam“ i do dálkového ovladače

Strojek je možné ovládat (otevírat/zavírat) na dálku (dle podmínek až 40 metrů) pomocí dálkového ovladače. Dvířka můžete ovládat do různé polohy otevření i zavření.